



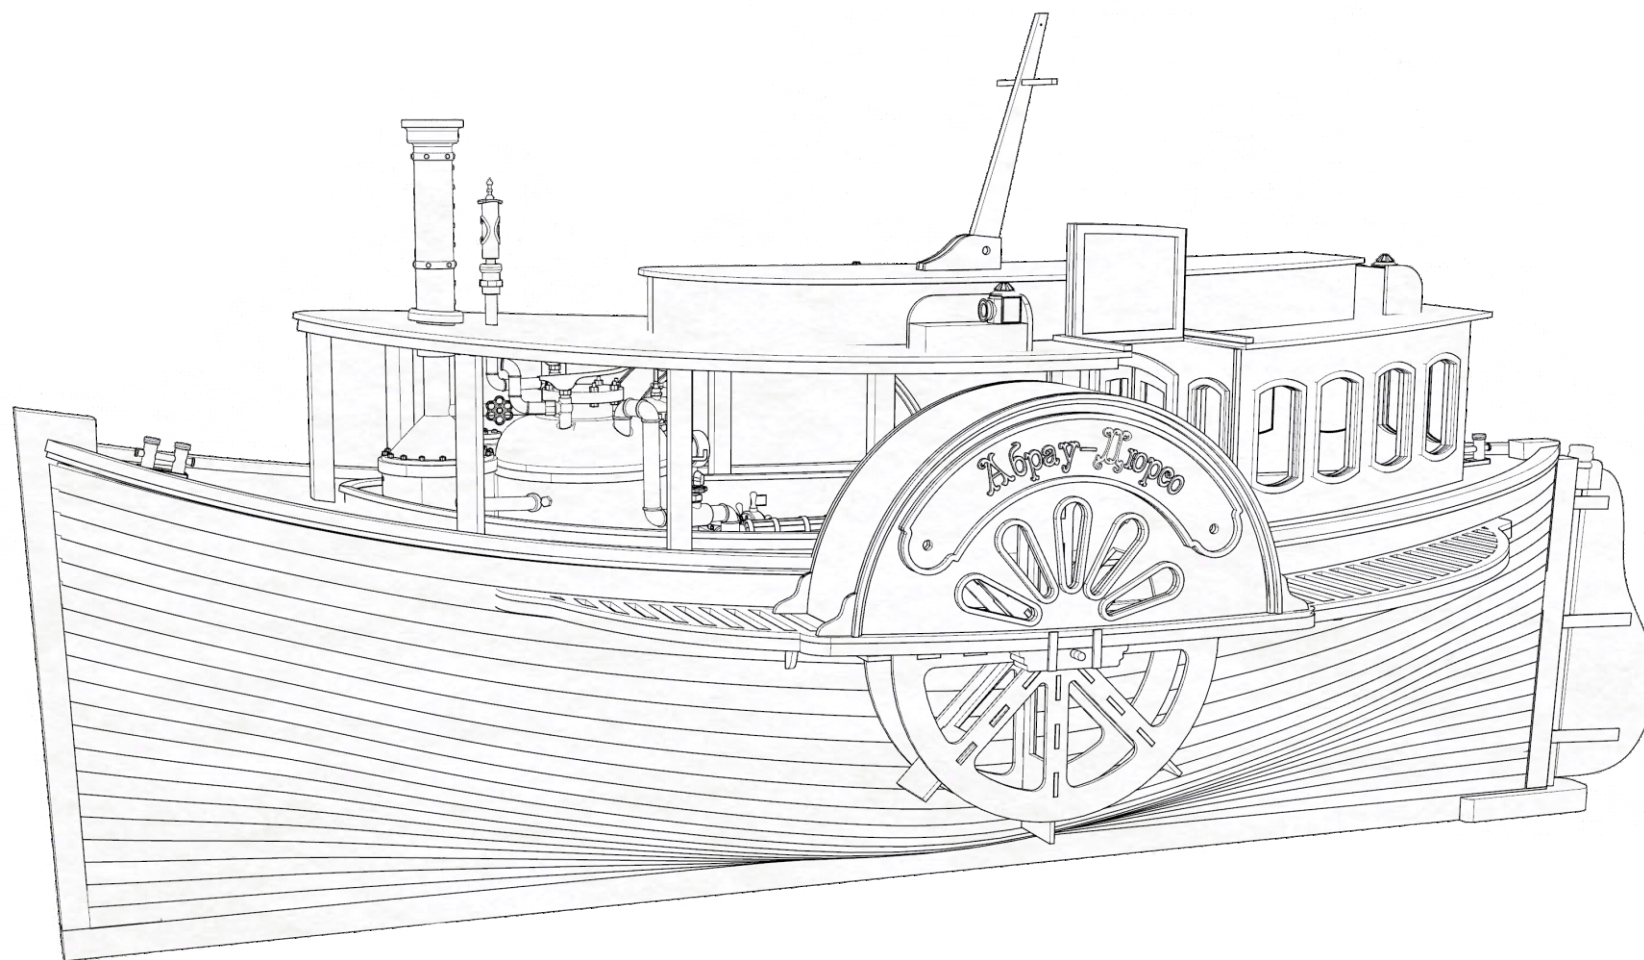


1


Шпангоуты B31-B44
не приклеиваются к стапелю (A45, A46)

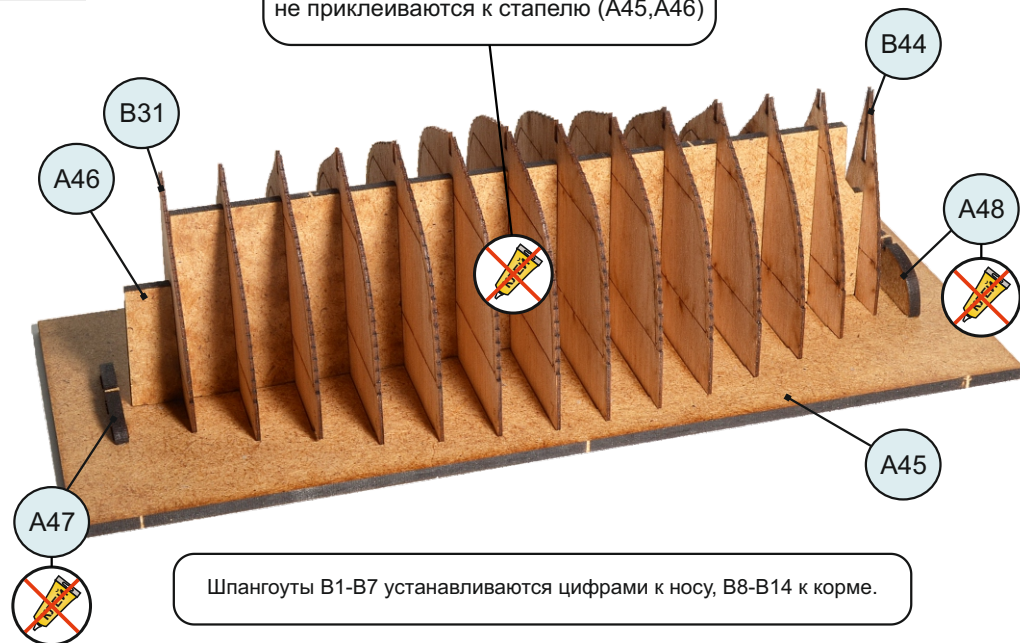

2

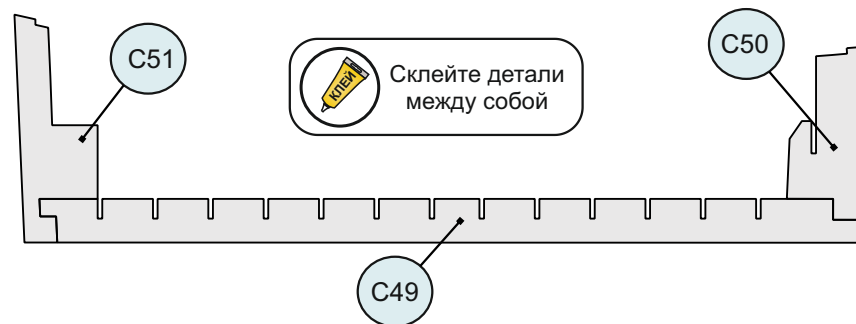


3

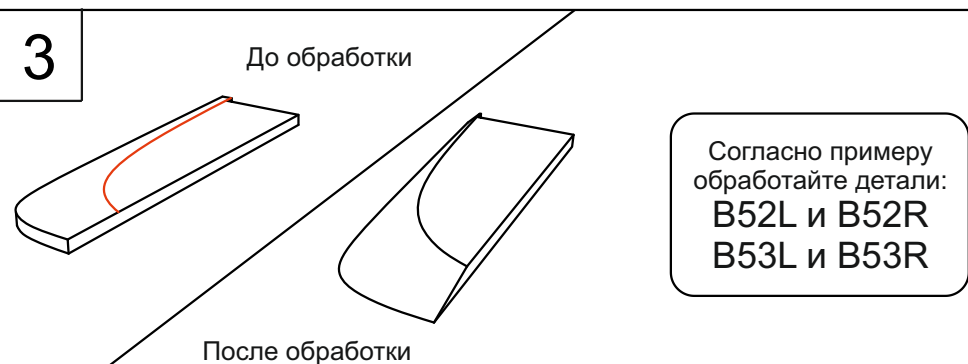

4

2


Приклеить к
шпангоутам B31-B34

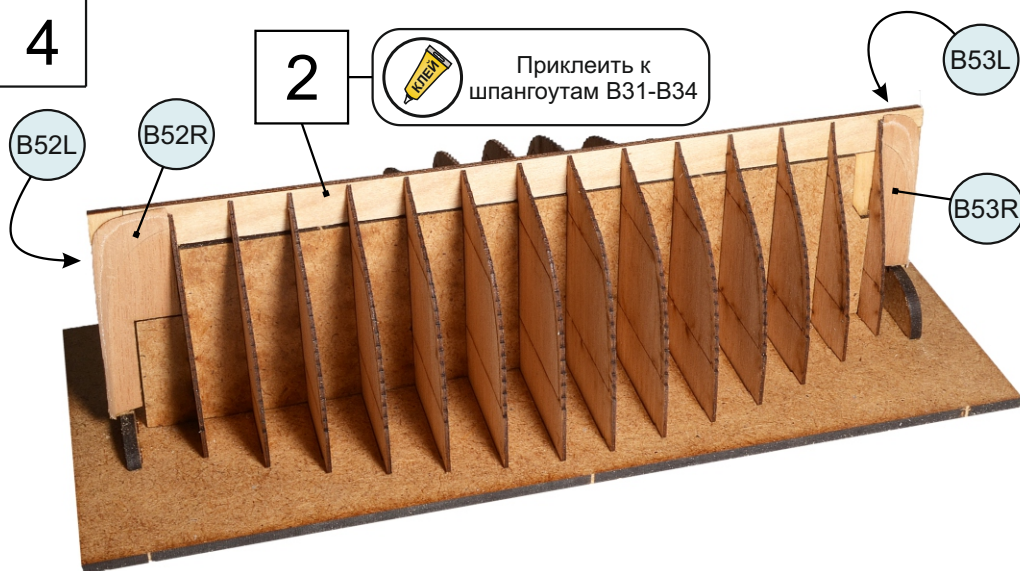

5

D54 Начинаяте обшивку с киля

Обшивка клинкерная!
Рейки клеятся внахлест практически по всей длине.
На килевые накладки B52, B53 рейки приклеиваются встык.

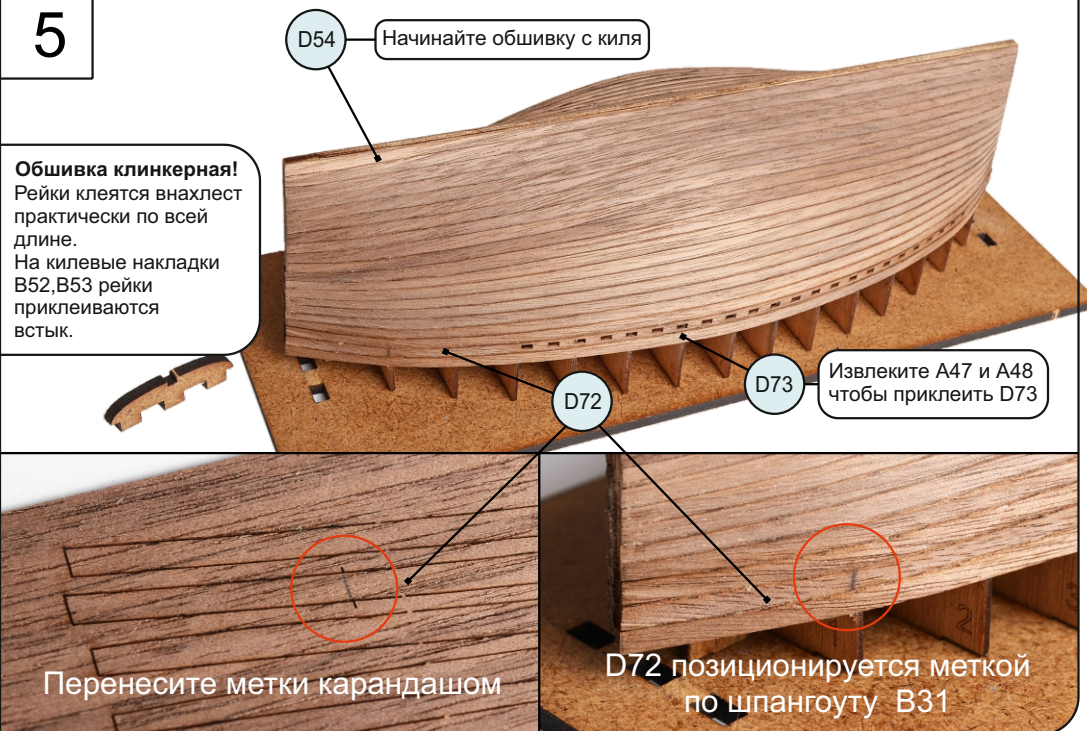

D72 позиционируется меткой по шпангоуту B31


6




7




9

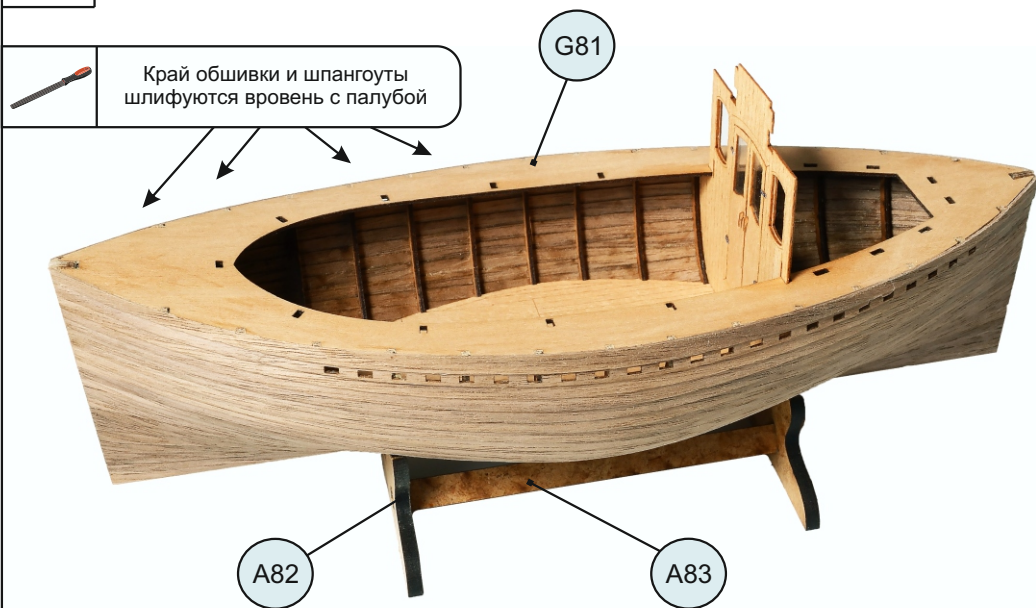


8

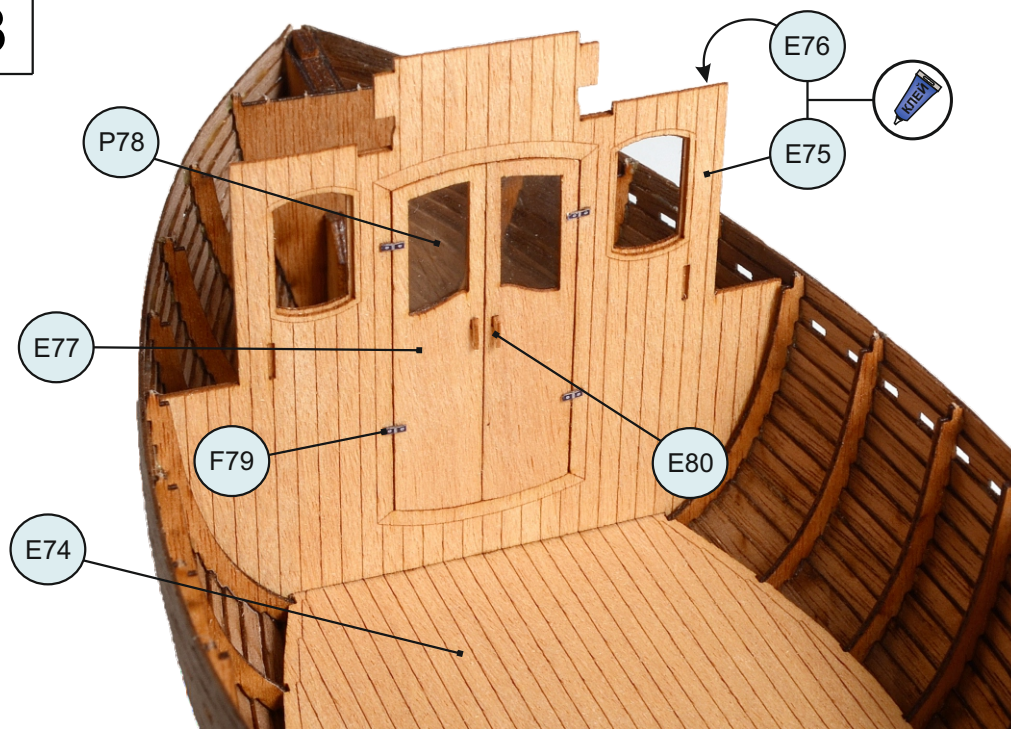


10

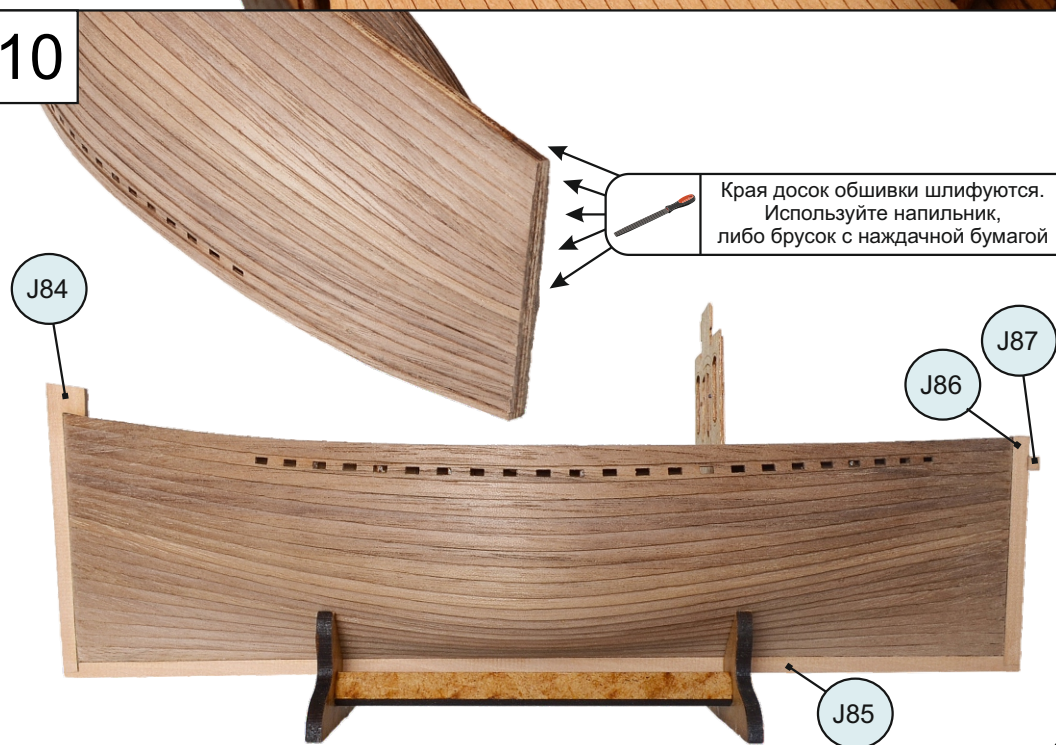


11

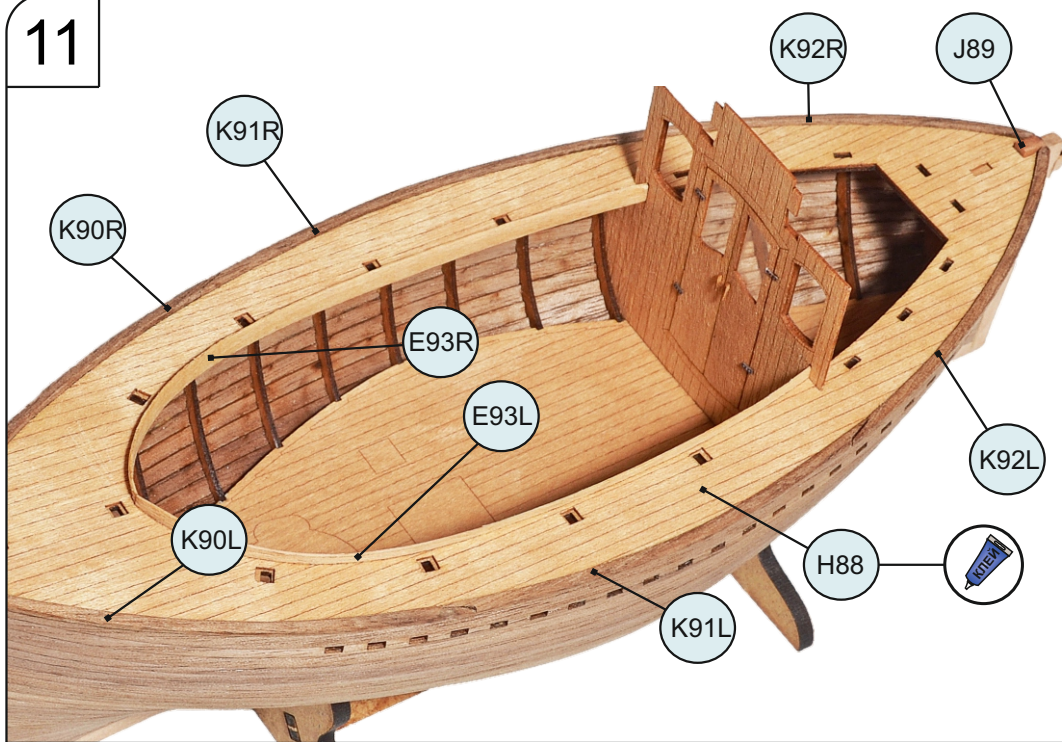


12

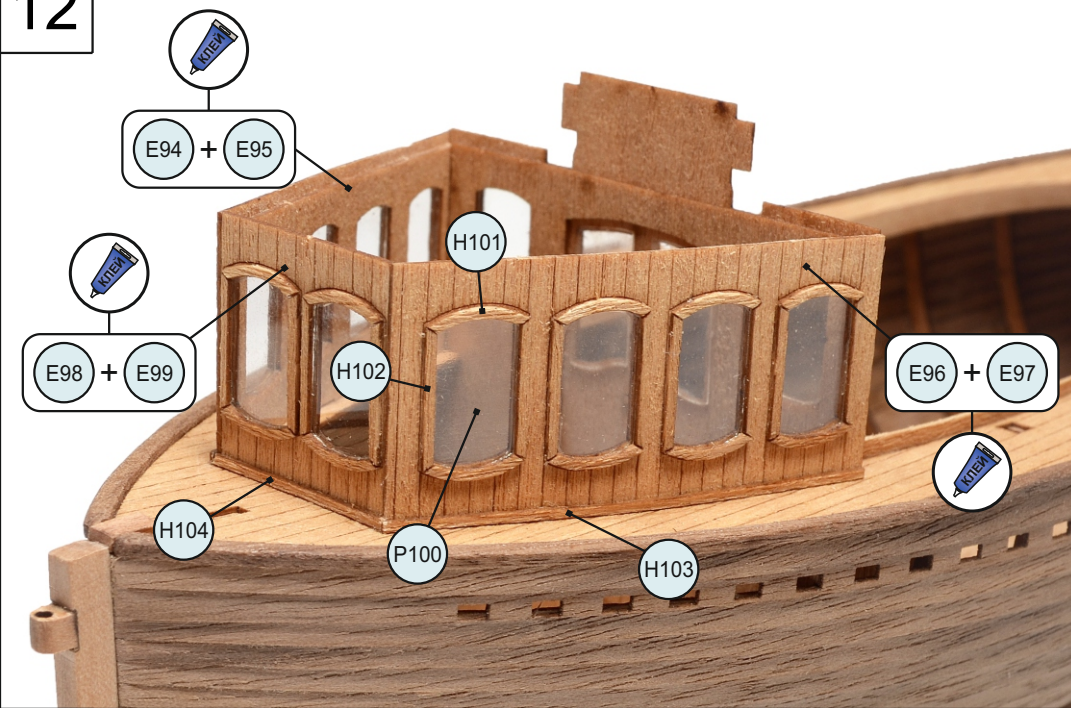


13

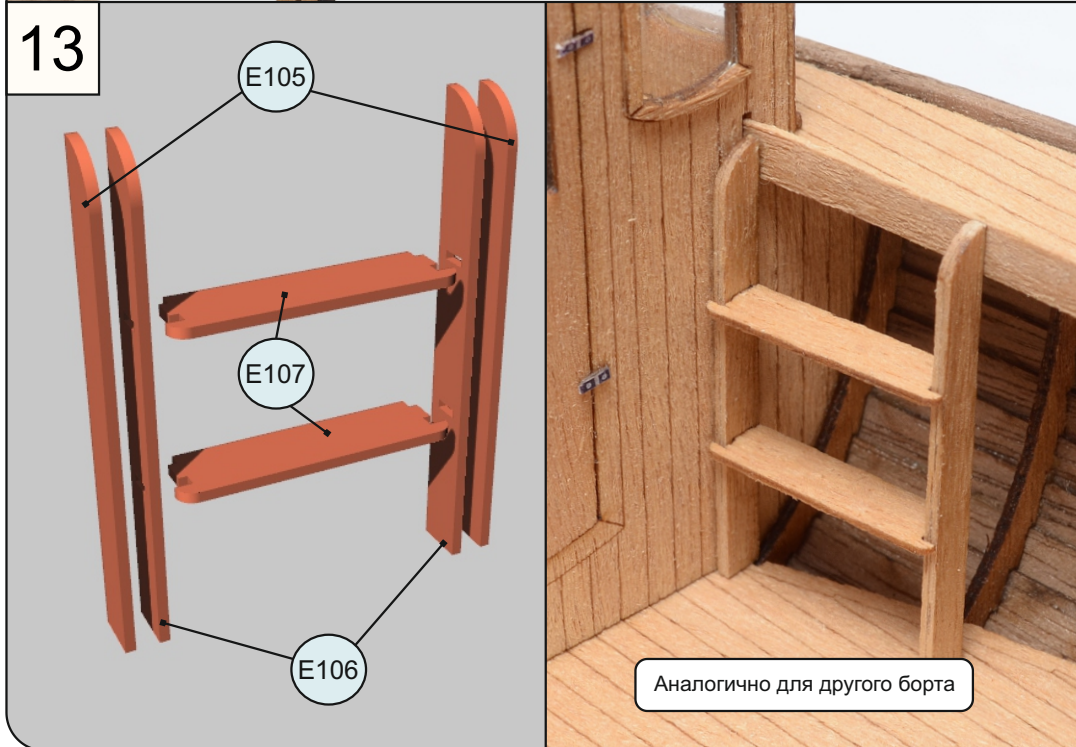

14

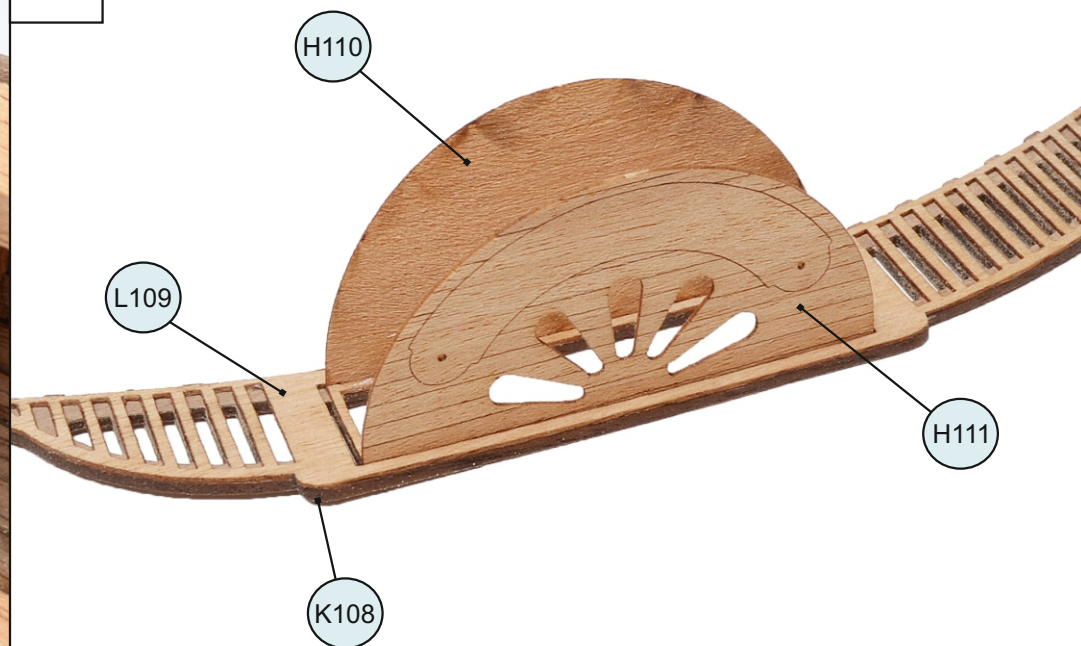



15

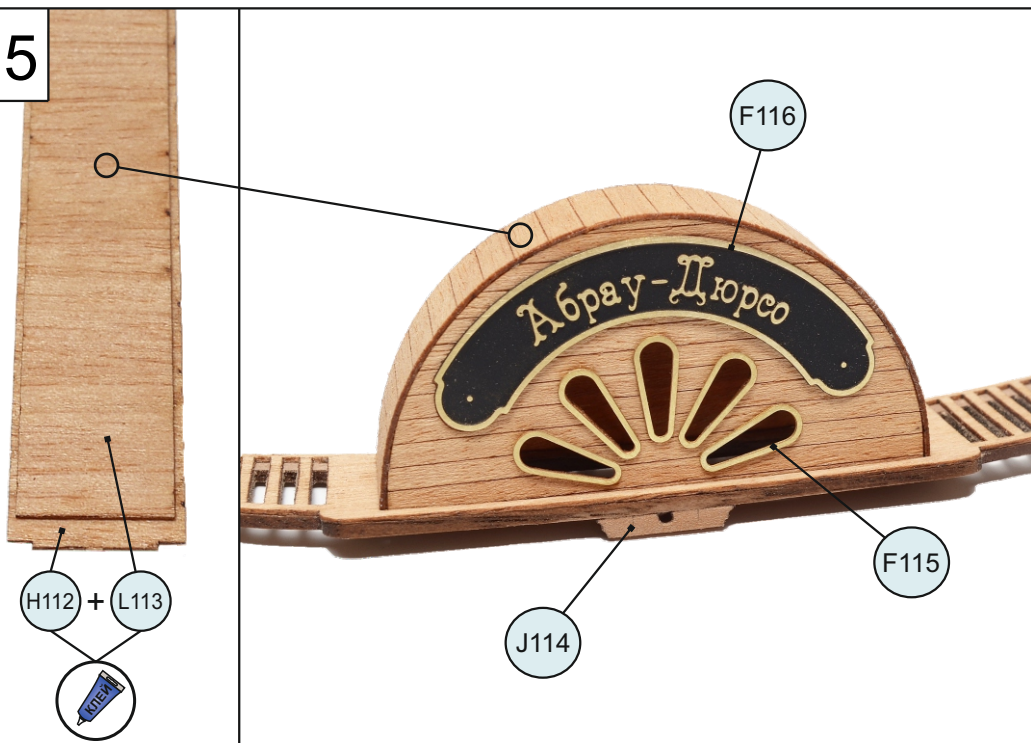


16




17

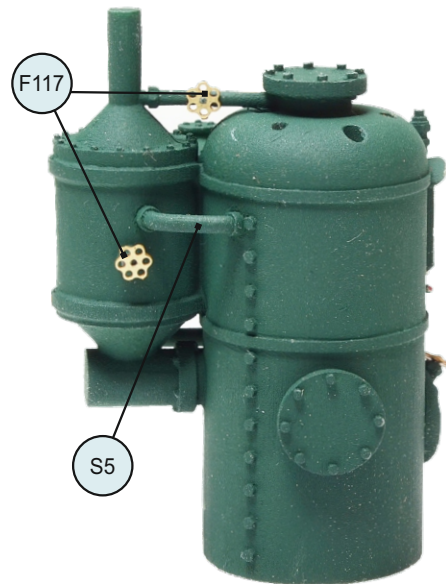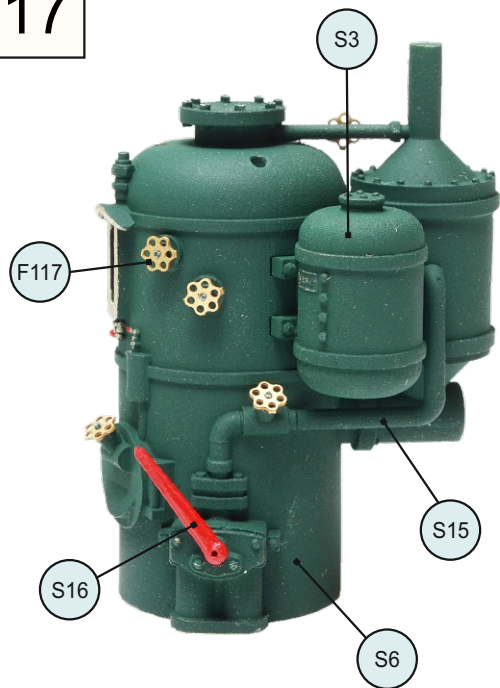


18

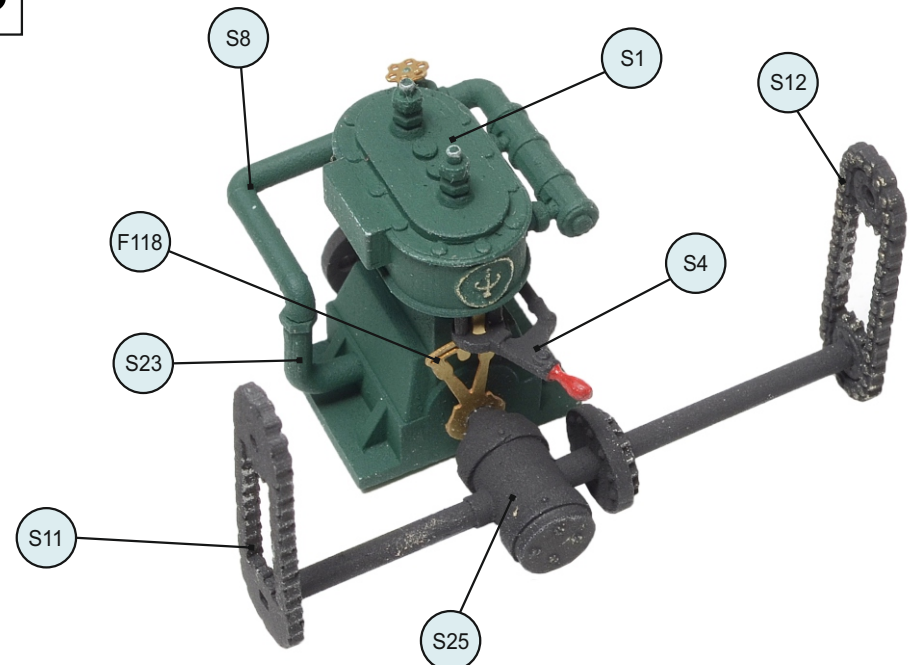


18

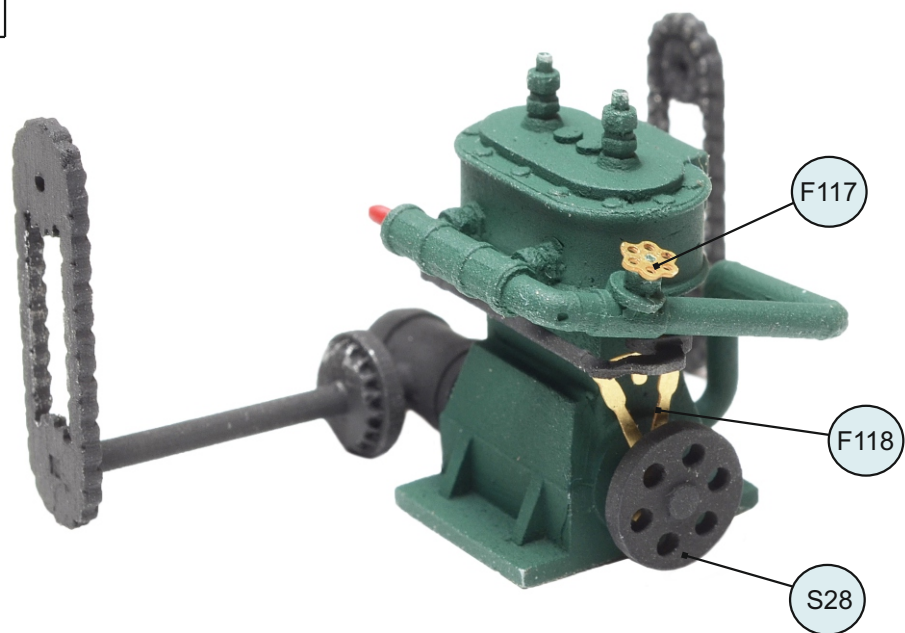


19

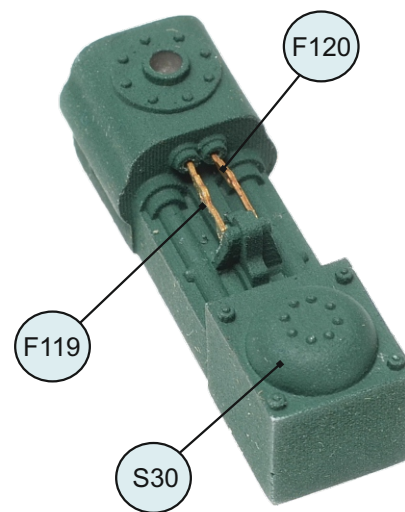


20

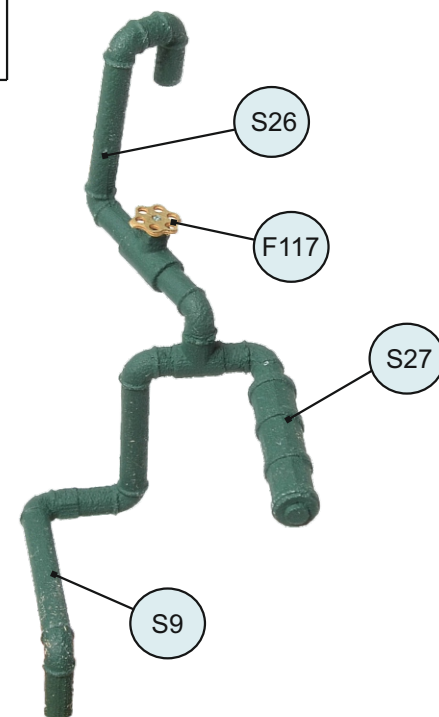


21

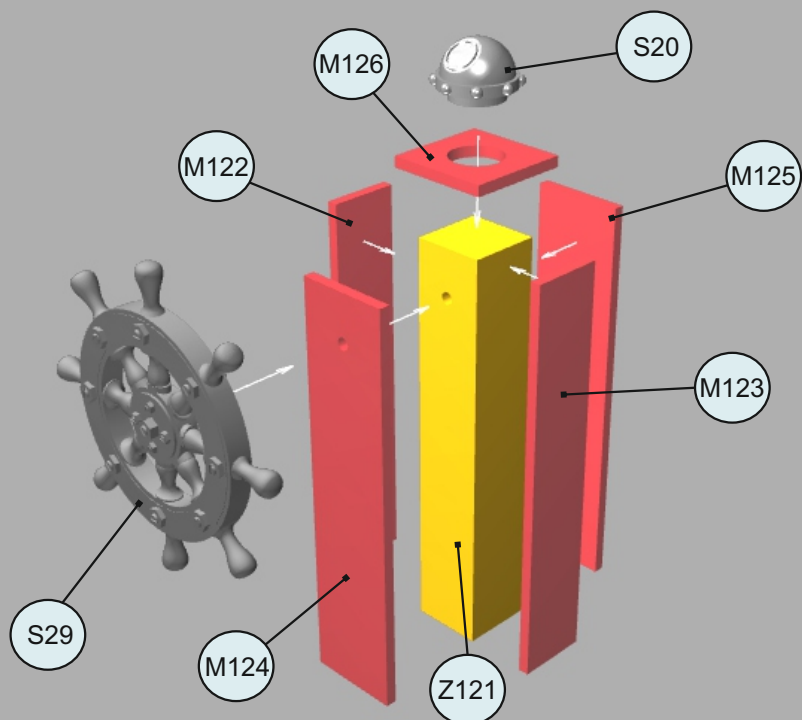


22

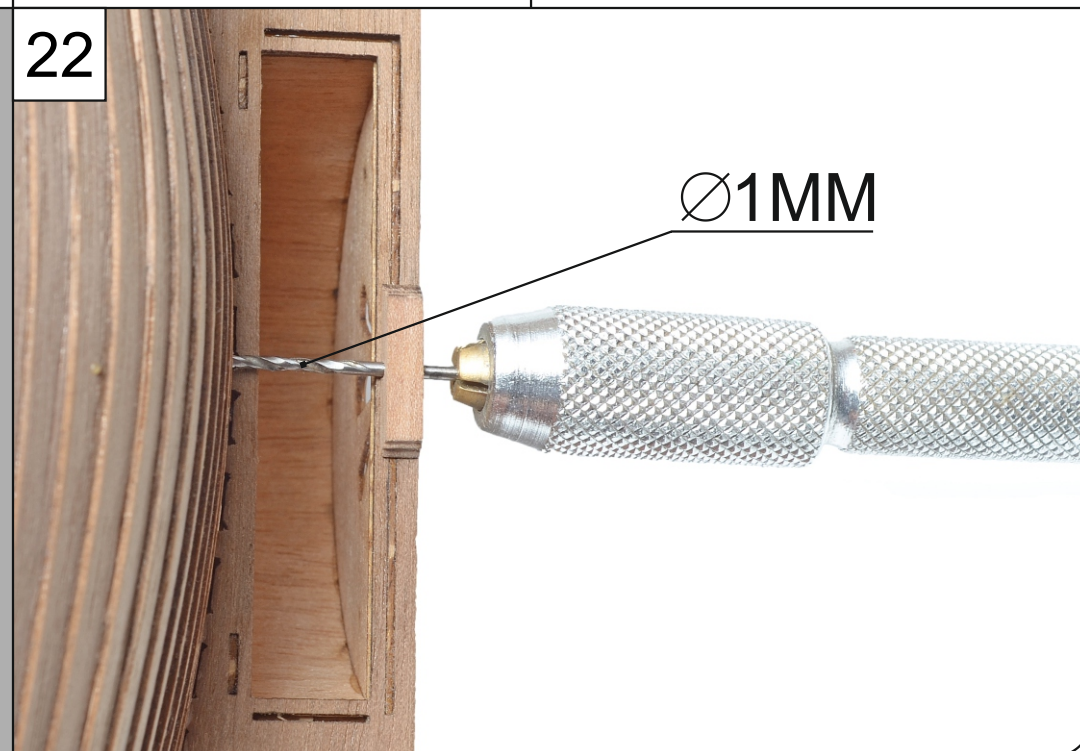

23

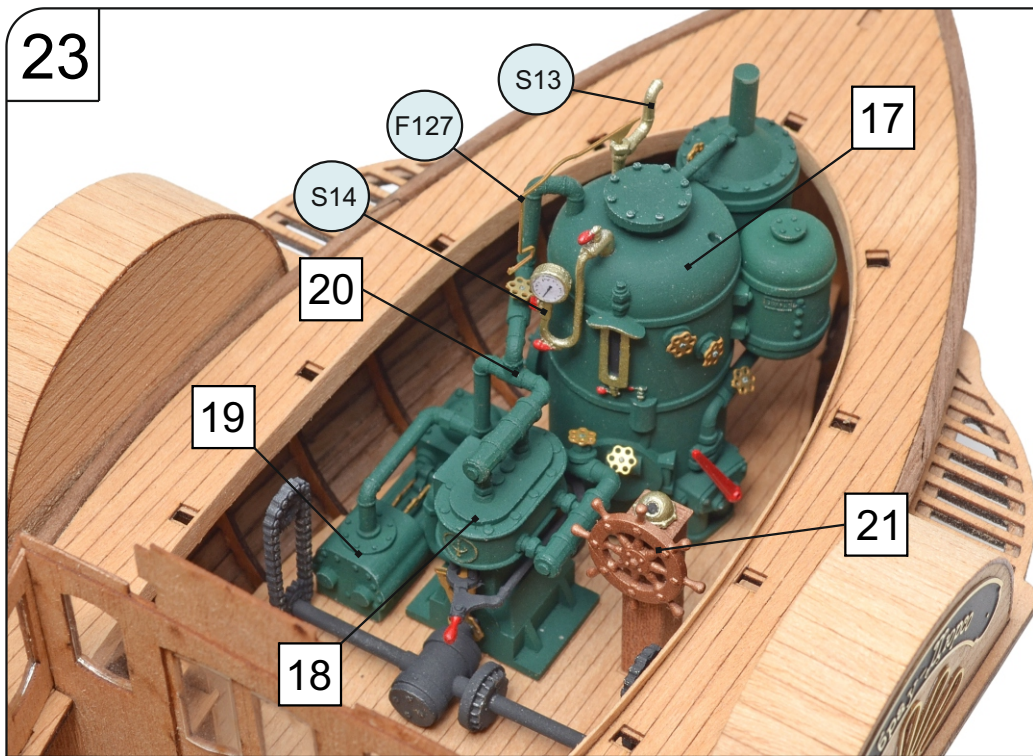


24

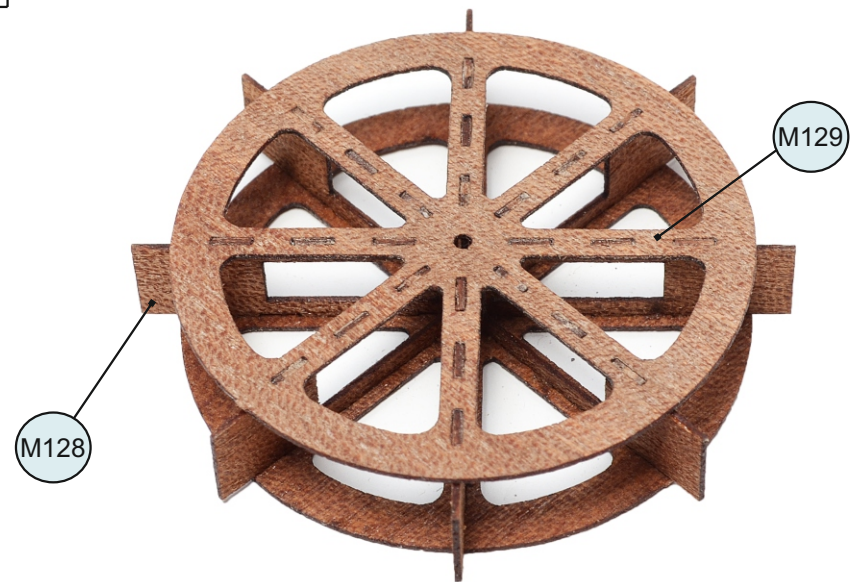

25




26

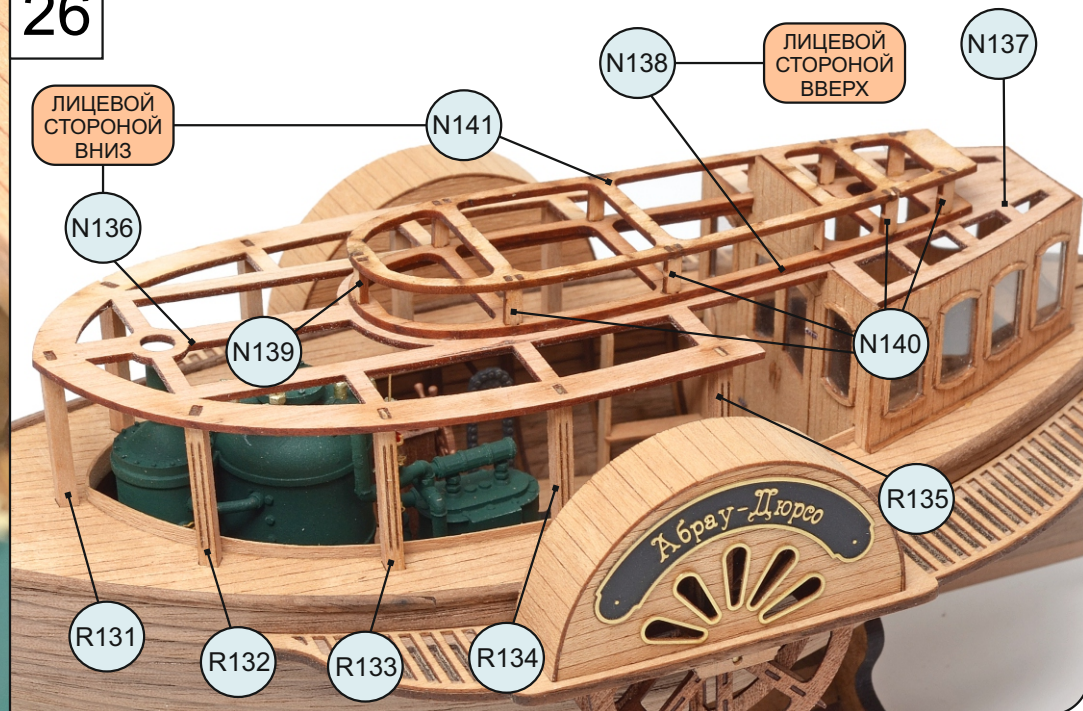


27




28

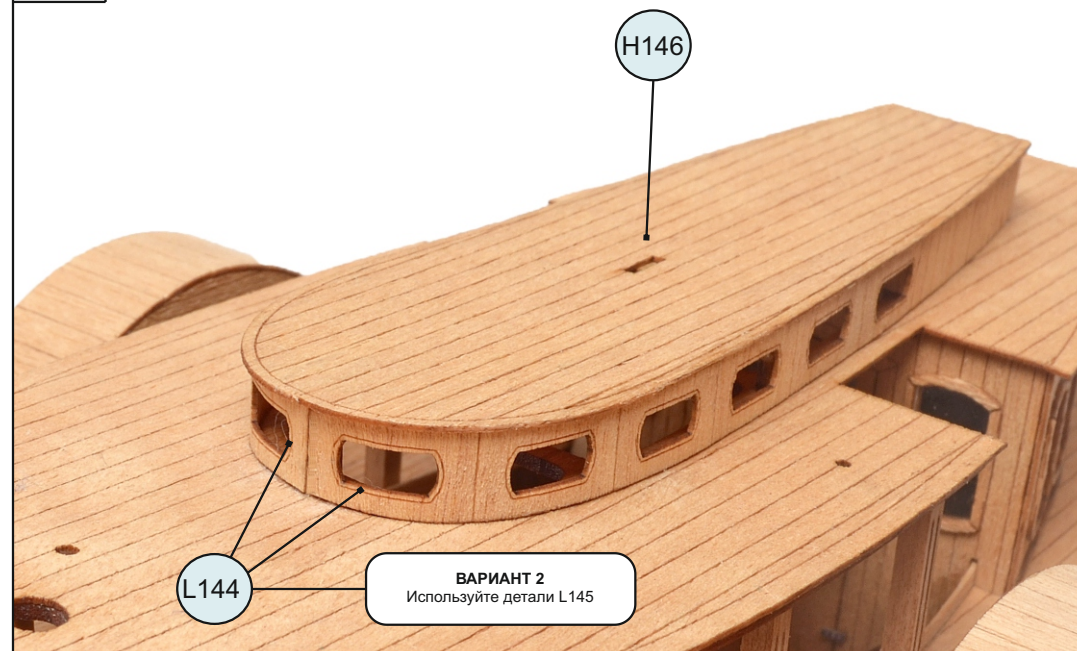


29

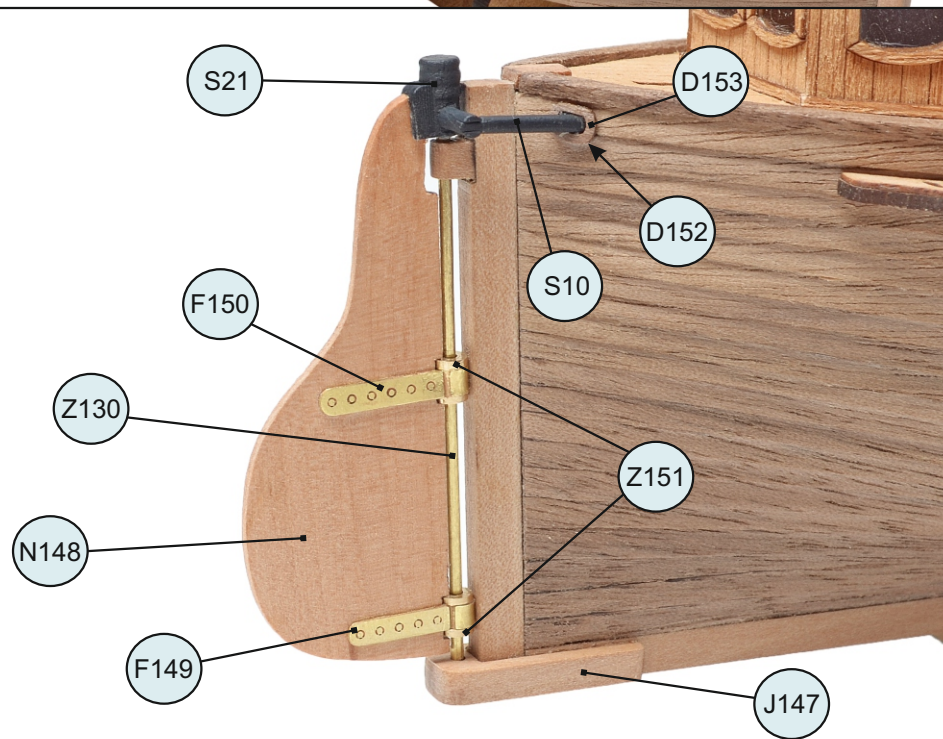

30

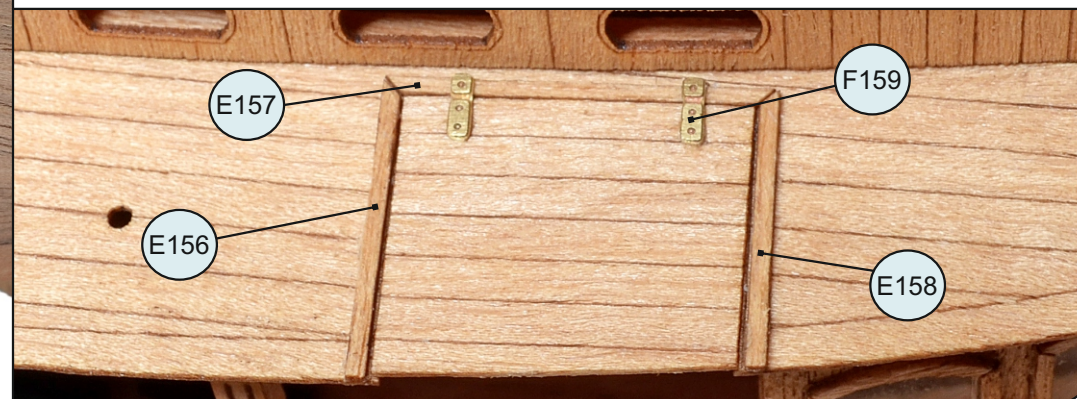


31

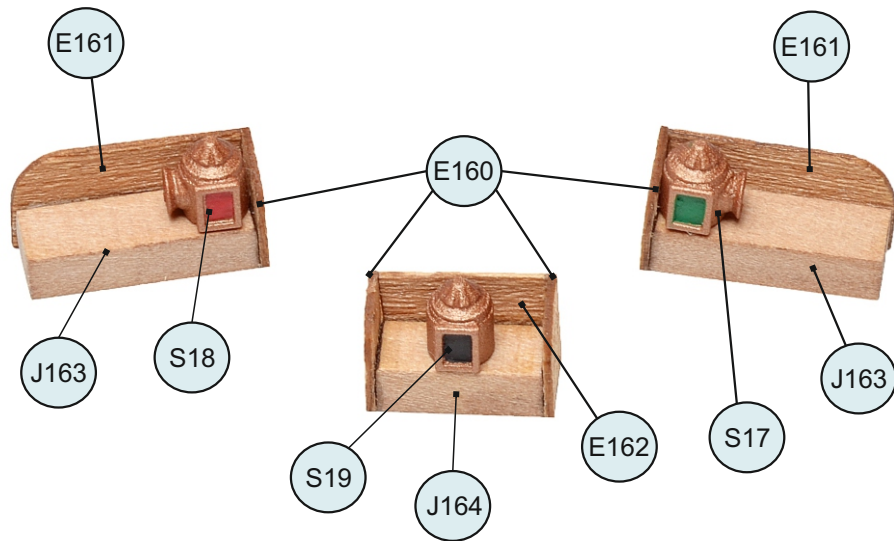


32




33

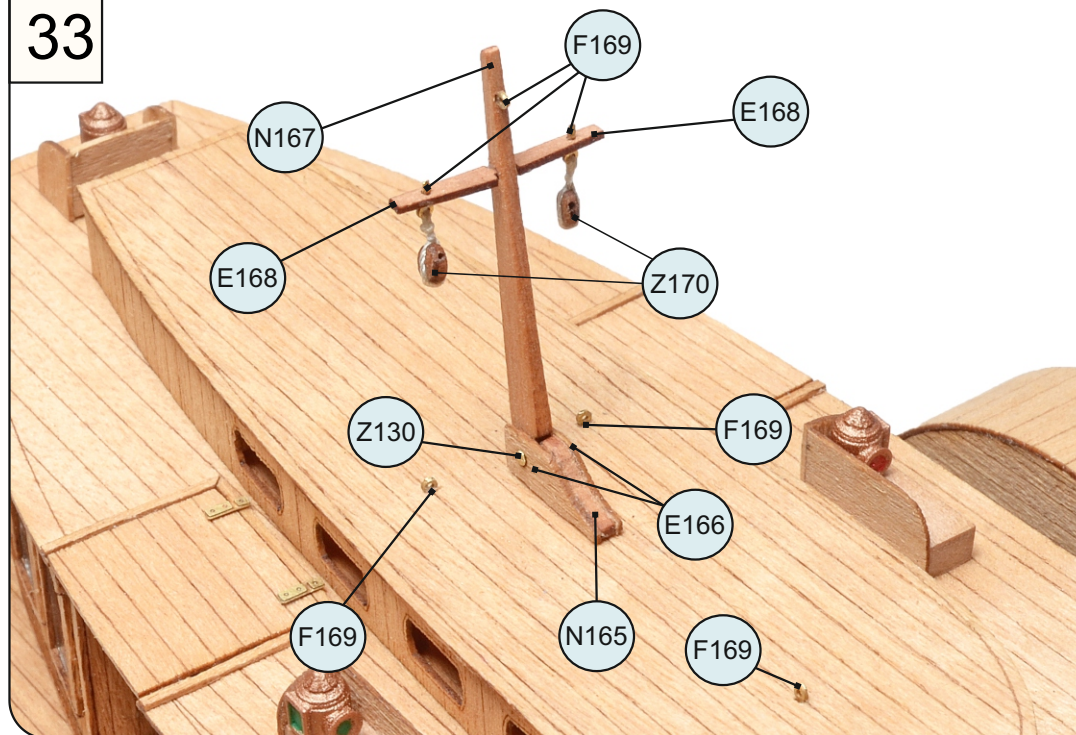


34

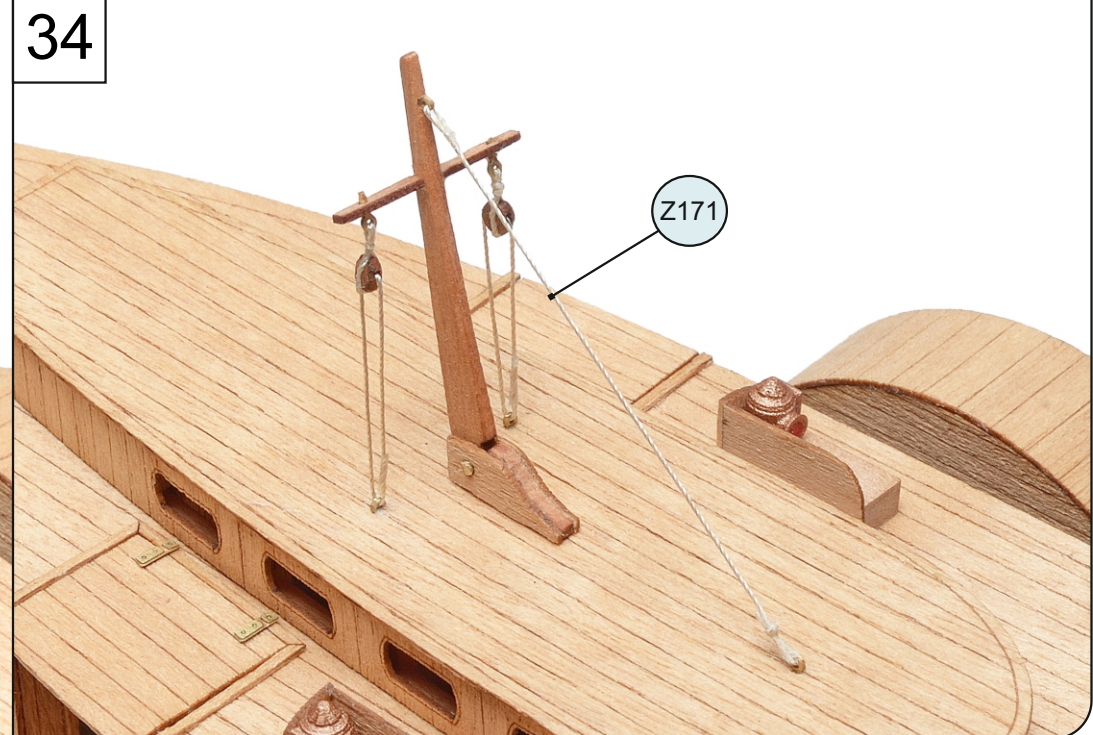


35

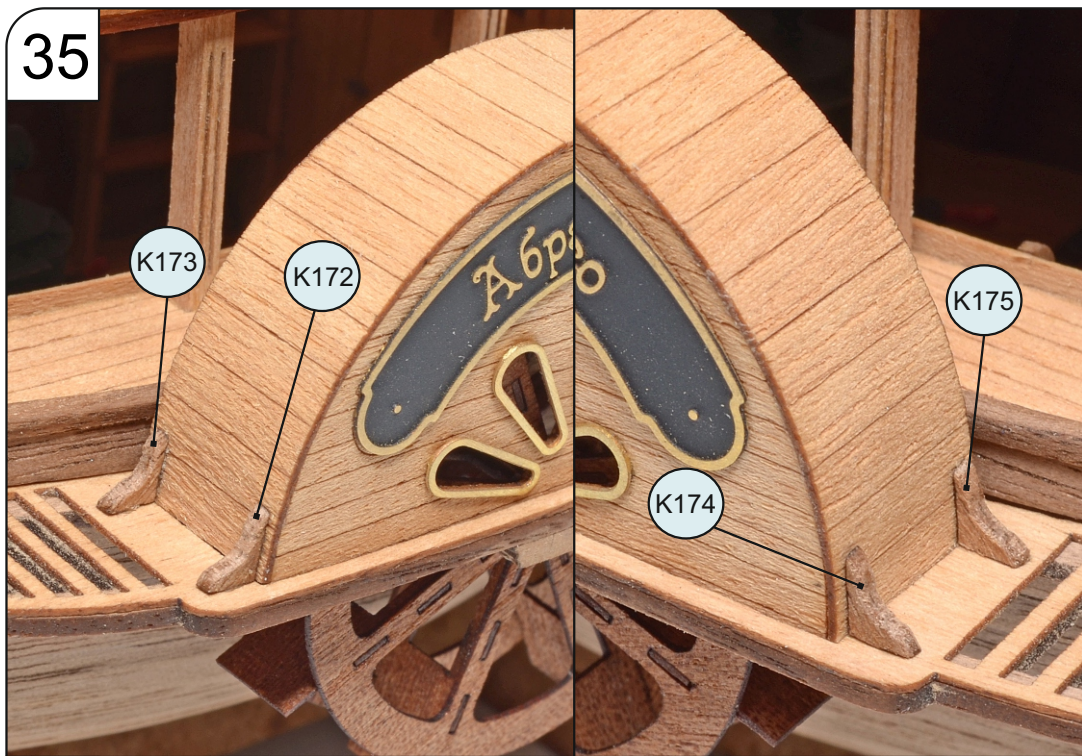

36

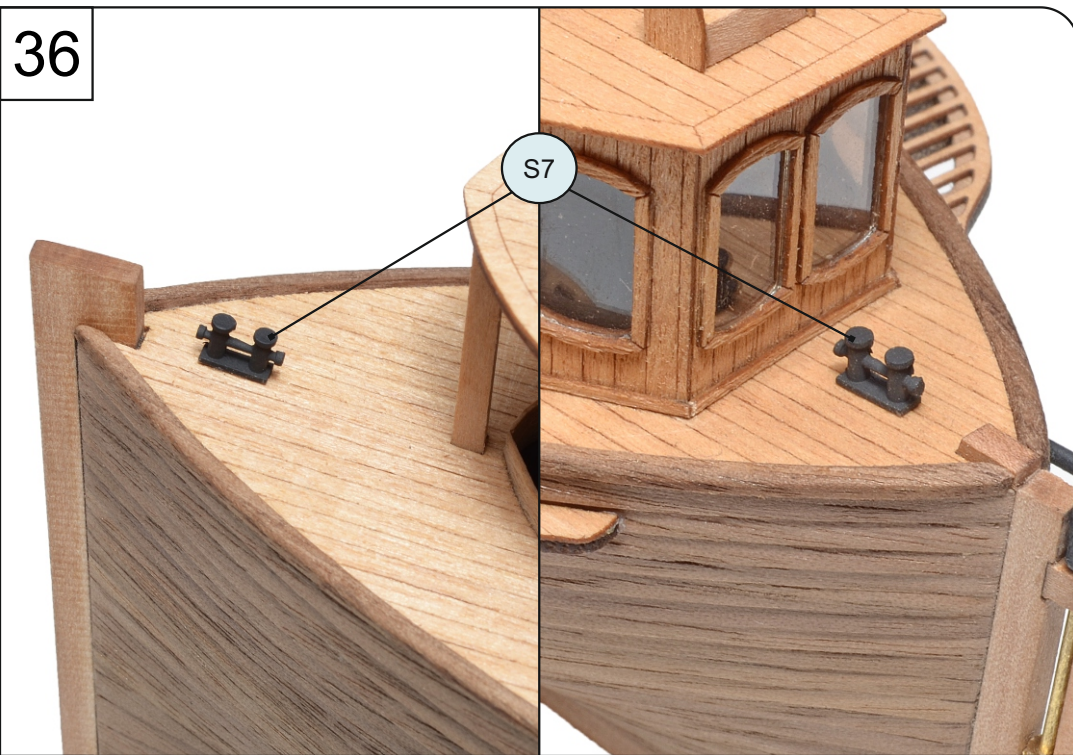

37

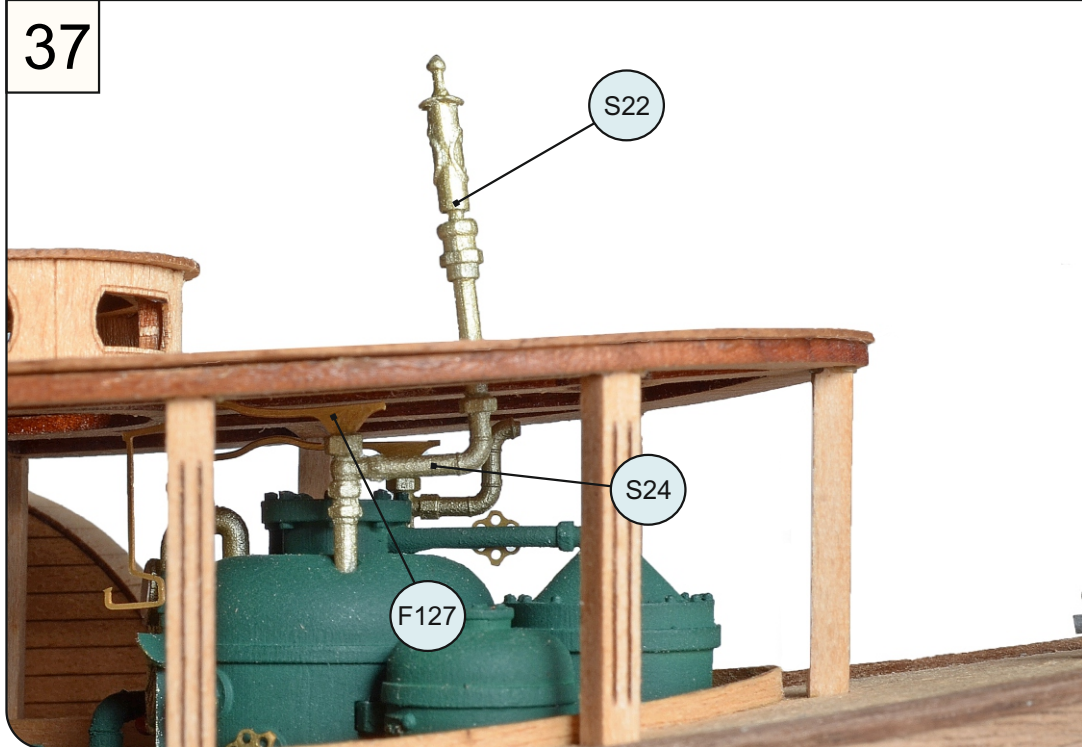

38

